RadioShack
www.radioshack.com™

Termómetro de Interiores con
higrómetro de Interiores.

MANUAL DEL PROPIETARIO-
Favor de leerlo antes de usar este equipo

63-1036

CONSEJO

Antes de usar su Termómetro - Remueva la película de protección de la pantalla. El termómetro también viene con una hoja de aislamiento de baterías para conservar las baterías durante el embarque. Jale esta tira de plástico del compartimiento de baterías.

ADVERTENCIA

Conserve las baterías de celda de botón lejos de los niños. Si se tragan, puede ser fatal.

Deseche las baterías viejas rápido y adecuadamente, no las queme o entierre.

PRECAUCIÓN

Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.

No mezcle baterías nuevas y viejas, diferentes tipos de baterías o baterías recargables de diferentes capacidades.

NOTA

LL puede aparecer en la pantalla cuando la humedad relativa cae por debajo de 20%, independientemente del rango de temperatura.

Modo de Memoria El termómetro/ higrómetro conserva las lecturas de temperatura y humedad cuando la memoria está activa. Al apagar el modo de memoria o retirar las baterías, limpia todas las lecturas.

Instalando las baterías. Si el termómetro no opera después de instalar las baterías, simplemente remueva y reinstale las baterías.

MAX/MIN- Presione para llamar las temperaturas más altas y bajas y las lecturas de humedad

Pantalla Dual- Le permite leer la temperatura y humedad actuales al mismo tiempo.

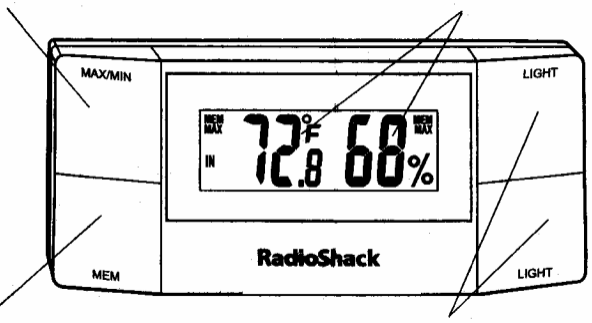

MEM- presione para encender o apagar la memoria. La memoria inicializa las lecturas máxima y mínima

LUZ- presione y oprima para encender la luz trasera de la pantalla. Libere para apagarla.

Su termómetro de Interiores Digital con Higrómetro de Interiores de RadioShack es útil en su casa u oficina. Le dice la temperatura interna real así como la temperatura más alta y más baja y las lecturas de humedad. El modo de memoria le permite recordar y ver las lecturas de temperatura y humead en cualquier momento. Es de tamaño pequeño y se puede doblar para colocarlo en casi cualquier parte para verlo fácilmente.

MODO DE MEMORIA
Presione **MEM** para activar el modo de memoria. **MEM** aparece en la pantalla.

Para ver la temperatura más alta y la lectura de humedad, presione **MAX/MIN** hasta que **MAX** aparezca en la pantalla.

Para ver la temperatura más baja y la lectura de humedad, presione **MAX/MIN** hasta que **MIN** aparezca en la pantalla.

Para desactivar el modo de memoria, presione **MEM** nuevamente. **MEM** desaparece.

REEMPLAZANDO LAS BATERIAS

Su termómetro requiere dos baterías de celda de botón LR 44(3 V cc)(incluidas). Reemplace las baterías si la pantalla o la luz trasera se oscurecen. Usted puede también necesitar reemplazar las baterías si el termómetro deja de trabajar adecuadamente.

Para el mejor desempeño y vida más larga, le recomendamos baterías alcalinas de RadioShack.

1. Deslice la cubierta de baterías para abrirlo en la dirección de la flecha en la parte trasera de la unidad.

Compartimiento de baterías

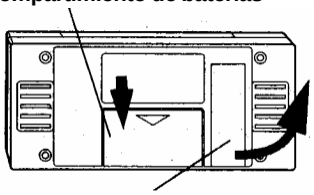

Soporte Doblable- Levante

2. Instale dos baterías de celda de botón LR44(3 V cc) en el compartimiento con los símbolos positivos (+) de cara hacia arriba.

¡IMPORTANTE!
Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al cuadro en esa página con dicho icono y lea la información.
- Advertencia - Precaución ! - Importante - Consejo - Nota

©2002 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos Reservados
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
usadas por RadioShack Corporation

3. vuelva a colocar la cubierta.

COLOCANDO EL TERMÓMETRO

Usted puede colocar su termómetro en una superficie plana, o montarlo en una pared.

Para ajustar su termómetro en una superficie plana, jale el soporte y lejos de la parte trasera del termómetro.

Para montar el termómetro en una pared, retire la cubierta en la parte trasera de la cinta de dos lados (incluída), y presiónela en la parte trasera del termómetro. Después retire la cubierta del otro lado y presione el termómetro en una pared en el lugar deseado.

CUIDADOS

Conserve el termómetro seco; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el termómetro sólo en ambientes de temperatura normal. Maneje el termómetro cuidadosamente; no lo tire. Conserve el termómetro lejos del polvo y mugre y límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

Si su termómetro no está funcionando como debería, llévelo a su tienda RadioShack local para que le den servicio. Al modificar o forzar los componentes internos del termómetro puede provocar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía.

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía	(Celdas de botón) 2xLR44(3 V cc)
Temperatura	
Rango	32°F –122°F (± 1,8 F)
Resolución	0,1 F
Ciclo de Percepción	10 segundos
Humedad	
Rango de medición	20% - 99% HR (± 5%)
Resolución	1% HR

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin advertencia previa.